




Guida all'installazione del kit

1. Posizionare la centralina Zero Pressure al di sotto del rubinetto.
2. Avvitare il riduttore di pressione al di sotto della centralina.
3. Collegare al rubinetto il raccordo portagomma da 3/4" x 16 mm.
4. Innestare il tubo da 16 mm al raccordo 3/4" x 16 mm.
5. Misurare la lunghezza necessaria del tubo da 16 mm fino all'area da irrigare, quindi tagliarlo e inserire il gomito da 16 mm.
6. Stendere il tubo da 16 mm lungo tutta la dorsale dell'impianto.
7. Chiudere l'estremità della dorsale con l'apposito tappo da 16 mm.
8. In corrispondenza di ogni fila di piantine, tagliare il tubo da 16 mm e inserire un raccordo a T da 16 mm.
9. Collegare alla T da 16 mm un tratto di tubo ala gocciolante e disporlo lungo la fila di coltivazione.
10. Al termine di ogni fila, inserire il tappo da 16 mm e fissare il tubo con l'apposito picchetto, in modo da mantenerlo dritto e stabile lungo tutta la fila.



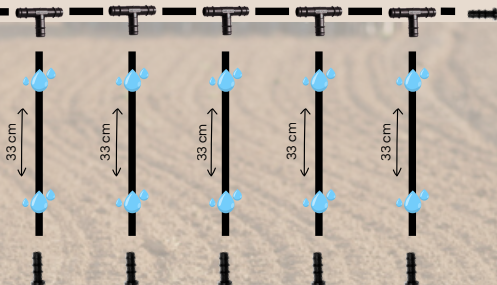

8

tagliare il tubo da 16mm
all'altezza della fila e innestare
la tee portagomma da
16mm x 16mm x 16mm;



9

innestare il tubo ala
gocciolante alla parte
restante della tee da
16mm.



10

alla fine di ogni fila
innestare il tappo da 16mm
con il tubo ala gocciolante